Для начала работы с аудио системой необходимо ее включить, для этого нужно убедиться в том что поступает питание, об этом сигнализируют горящие стрелочные индикаторы аппарата стоящего внизу (если нет, то его необходимо включить, повернув до упора по часовой стрелке правую ручку в положение ON)

Далее необходимо включить виниловый проигрыватель, для этого нажмите кнопку 1 на панели устройства.

Далее можно с пульта или с лицевой панели включить усилитель мощности (второй аппарат) нажав кнопку питания (обведено красным)

После того как усилитель включится его синие стрелочные индикаторы загорятся, необходимо убедиться что он включен на вход «mc 1000 ом» можно приступать к прослушиванию музыки. Ручка регулировки громкости находится справа, рекомендуется использовать не выше 60 процентов громкости. Ручка выбора входа слева.

Для прослушивания музыки необходимо положить пластинку на диск и запустить его вращение с помощью кнопки start (2) на самом виниловом проигрывателе. Далее нужно взять тонарм и переставить его таким образом, чтобы он висел над поверхностью вращающейся пластинки. После этого нужно опустить рычажок микролифта вниз и тонарм начнет плавно опускаться на пластинку. Если необходимо сменить пластинку или завершить воспроизведение, то нужно выполнить следующие действия строго в этой последовательности!

1. Поднять рычажок микролифта вверх
2. После поднятия тонарма взять тонарм и бережно установить его в первоначальное положение
3. и только после этого можно проводить манипуляции с пластинкой.

Рекомендуется перед каждым проигрыванием протирать пластинку специальной щеточкой из карбона. Для этого необходимо установить пластинку на диск и запустить вращение, далее можно приступать к чистке, для этого берете в руку щетку и слегка касаясь ей вращающейся пластинки проводите щеткой против движения, собирая таким образом частички осевшей пыли которая может давать щелчки.
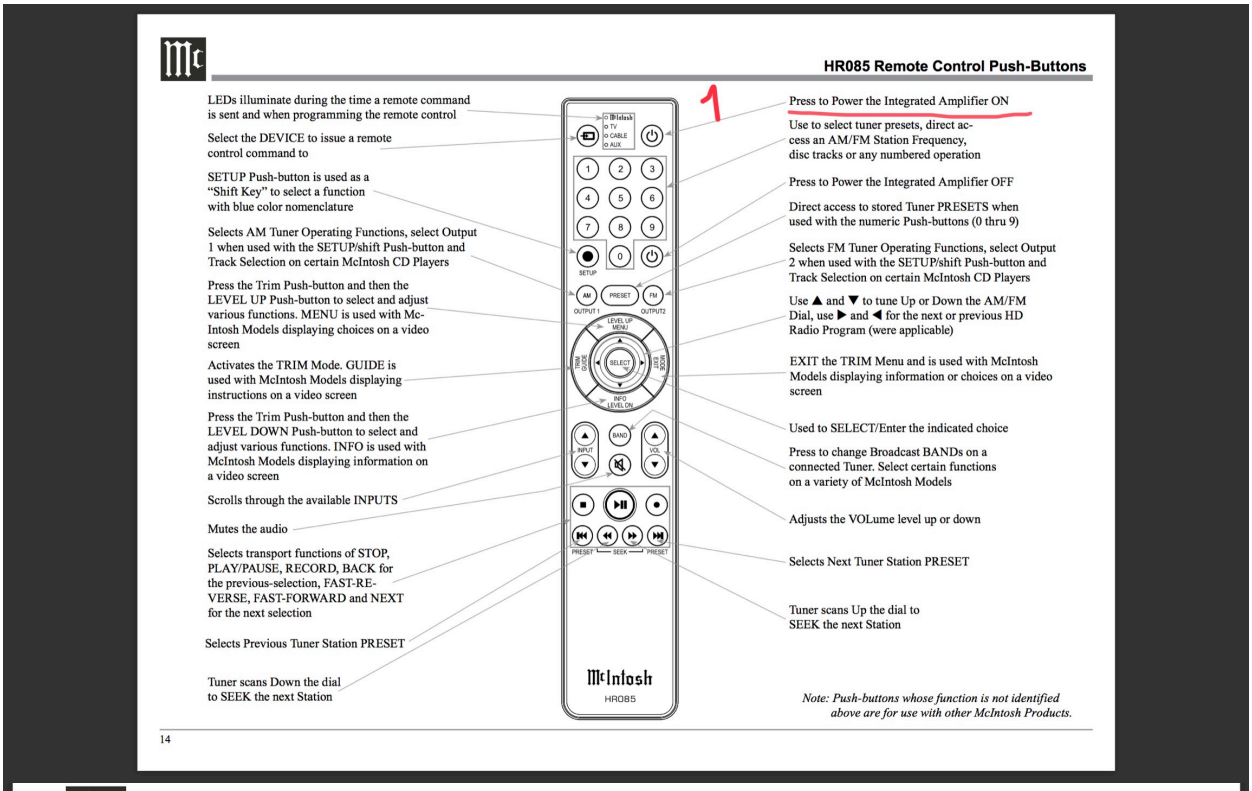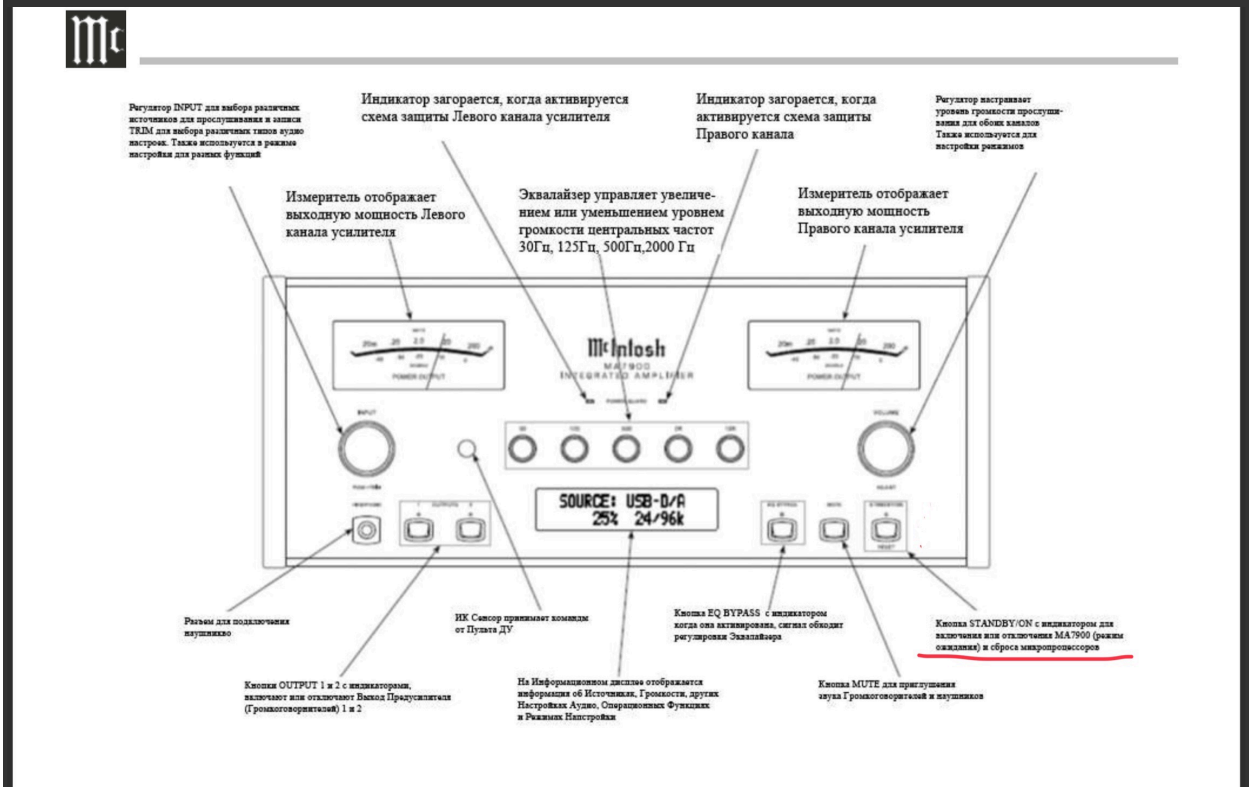
Далее прилагаются подробные описания функциональности усилителя.