1 – 1

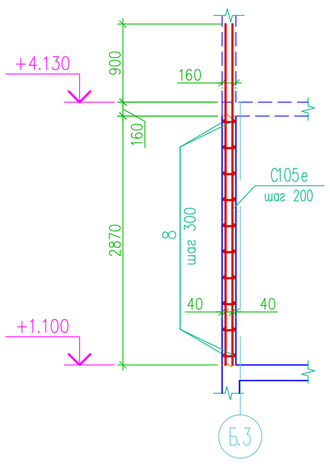

2 – 2

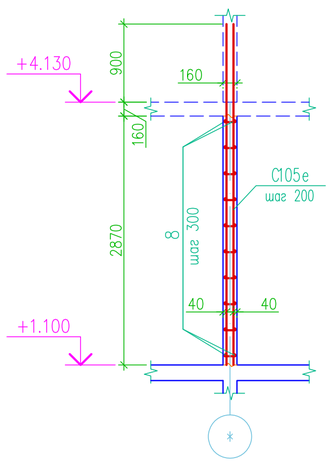

3 – 3

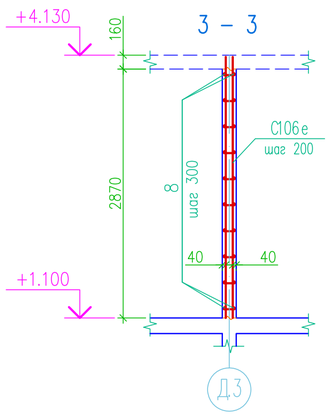

4 – 4

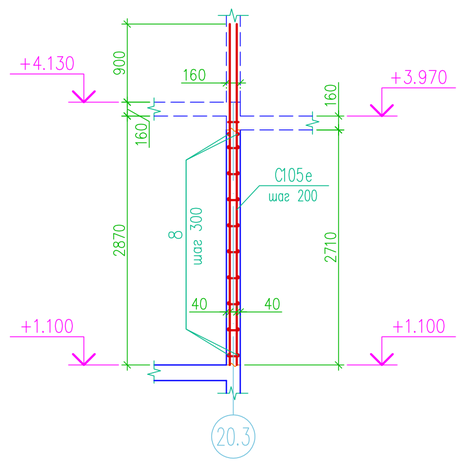

5 – 5

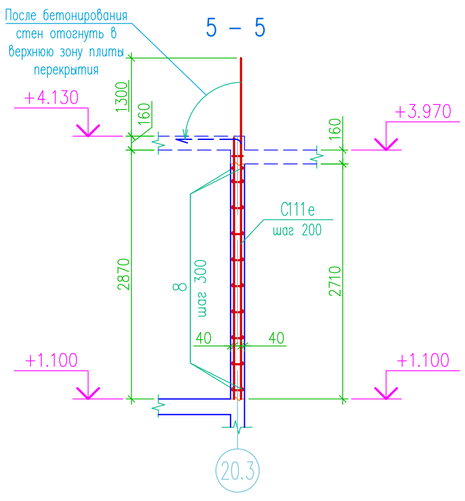

6 – 6

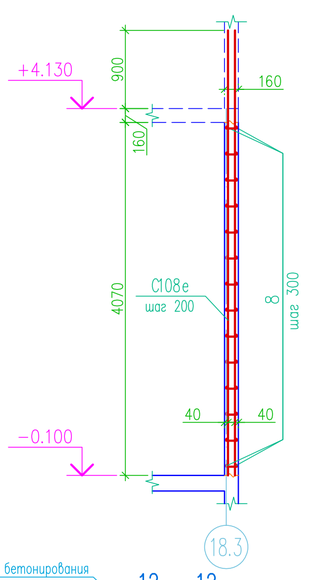

7 – 7

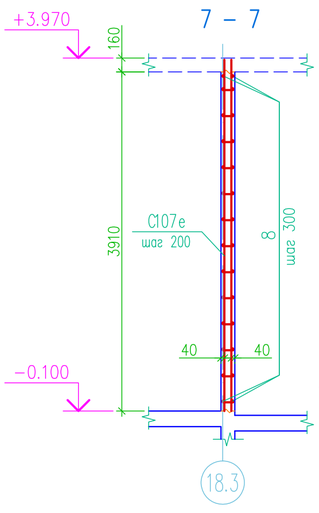

8 – 8

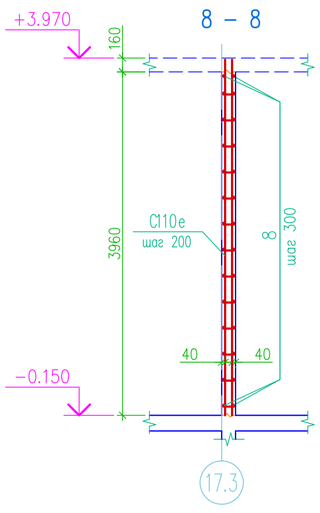

9 – 9

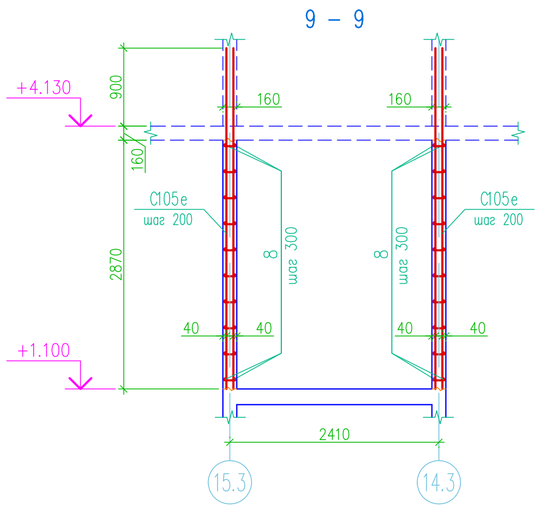

10 – 10

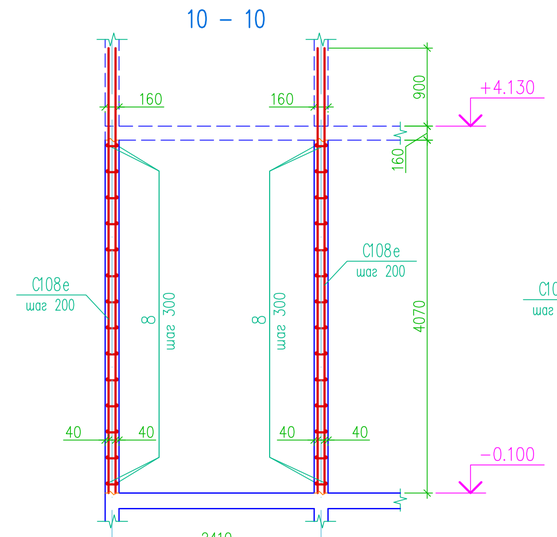

11 – 11

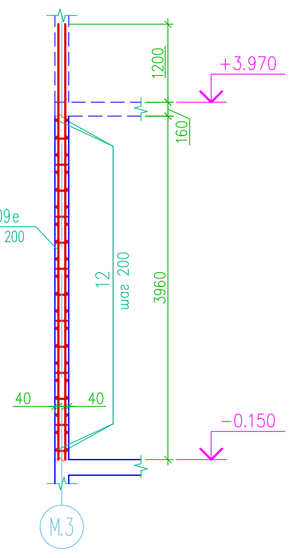

12 – 12

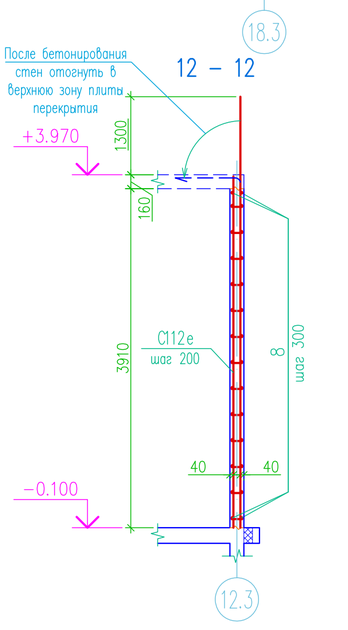

13 – 13

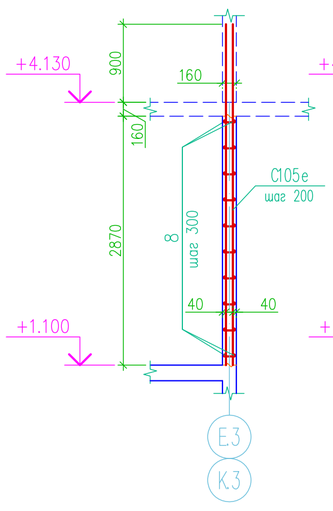

14 – 14

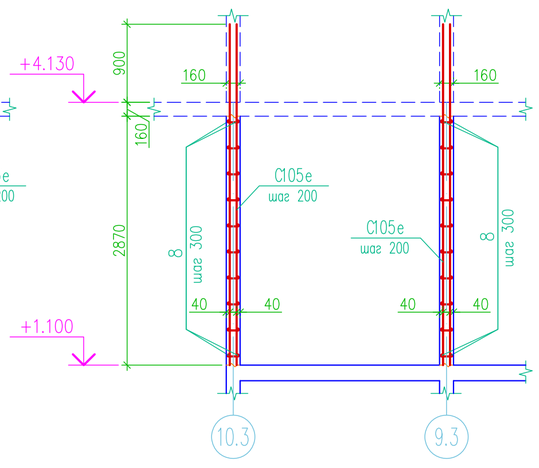

15 – 15

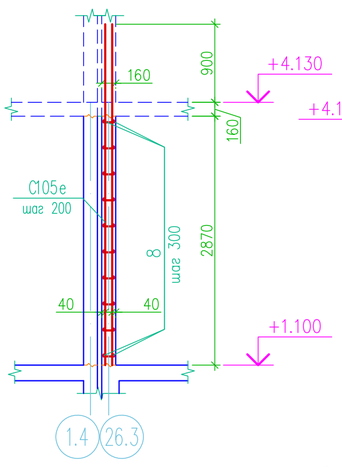

16 – 16

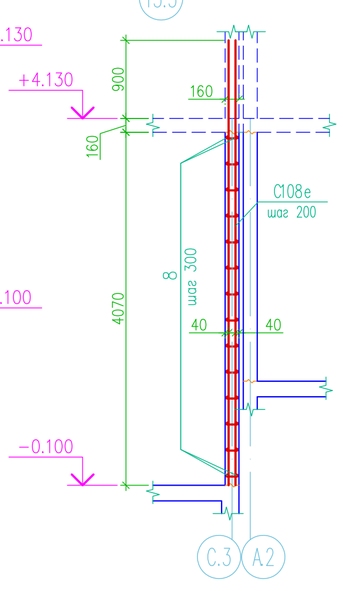

17 – 17

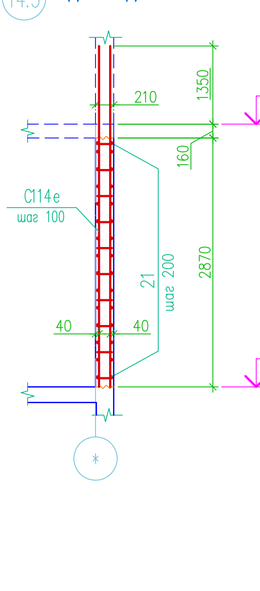

18 – 18

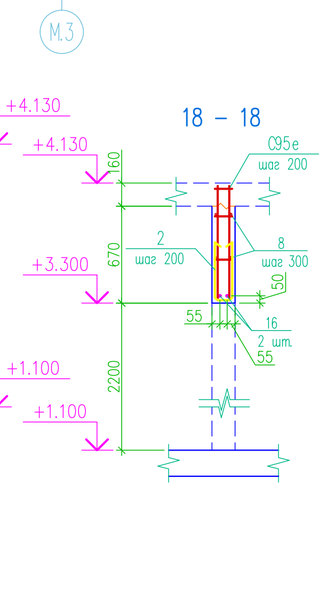

19 – 19

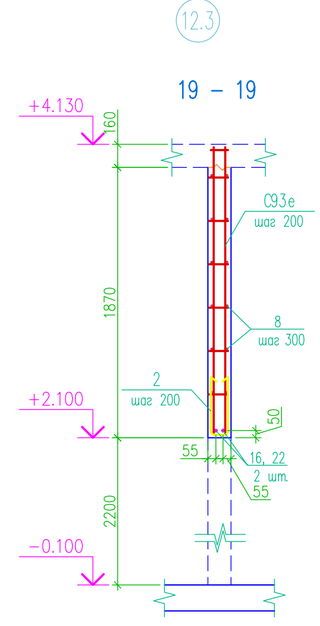

ПР–1

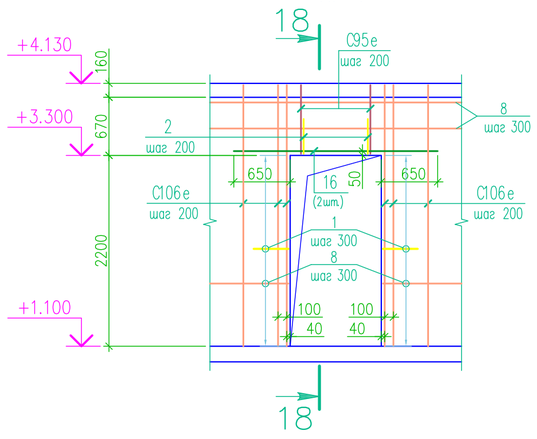

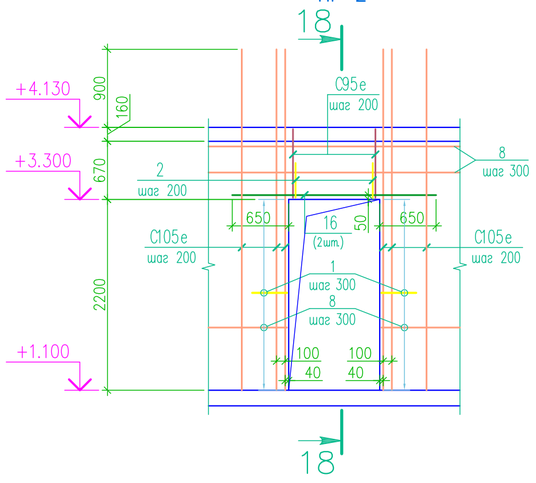

ПР–2

ПР–3

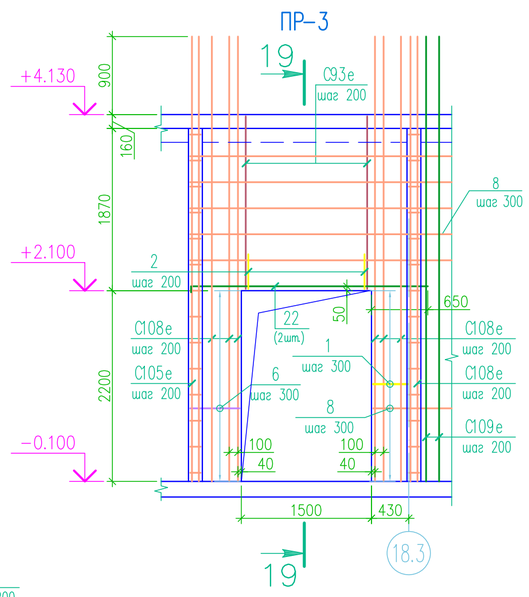

ПР–4

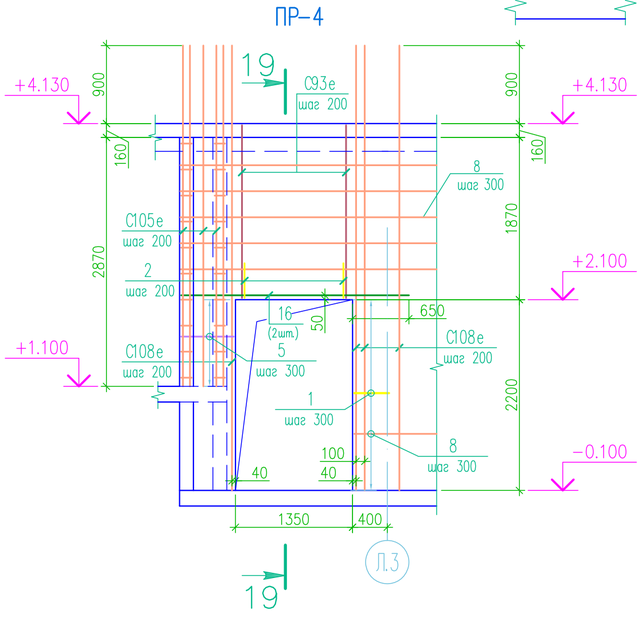

ПР–5

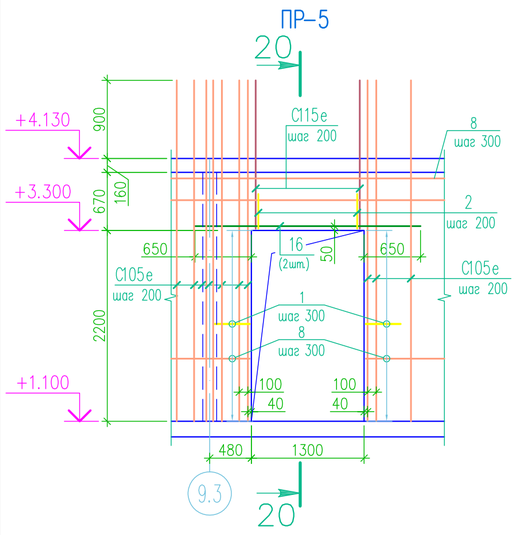

ПР–6

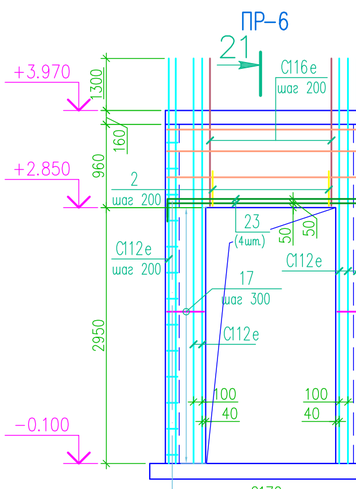

ПР–7

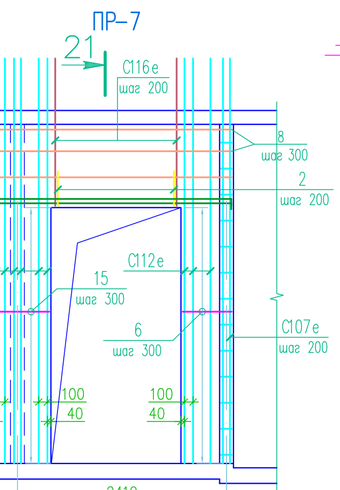

ПР–8

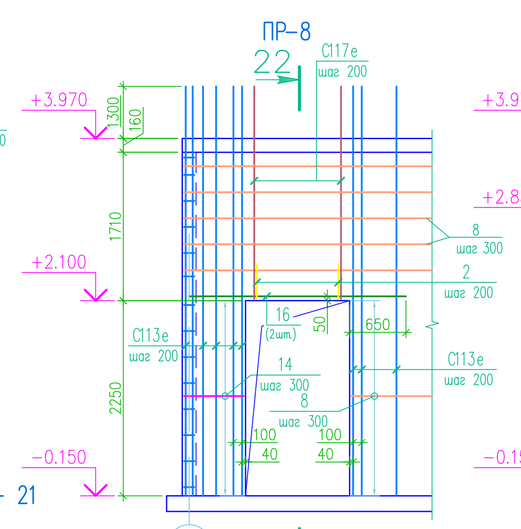

ПР–9 ПР–10

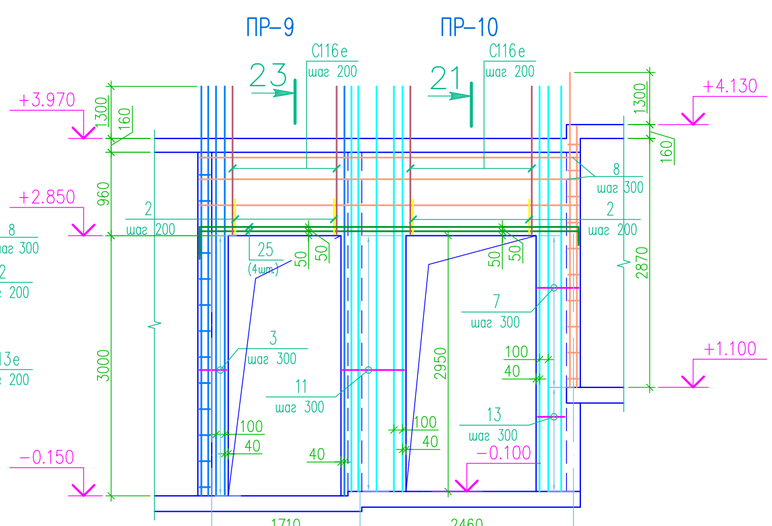

ПР–11

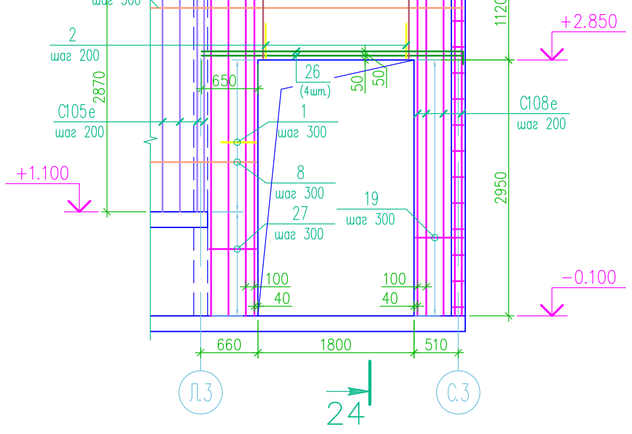

20 – 20

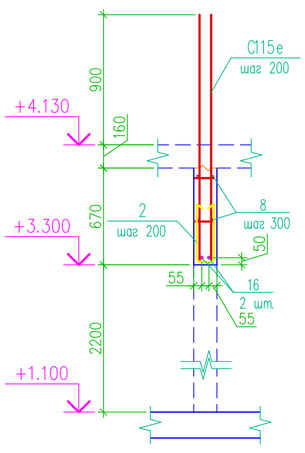

21 – 21

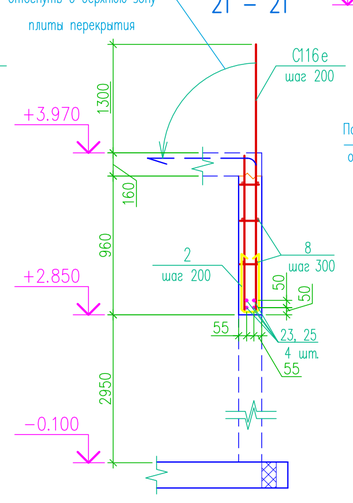

22 – 22

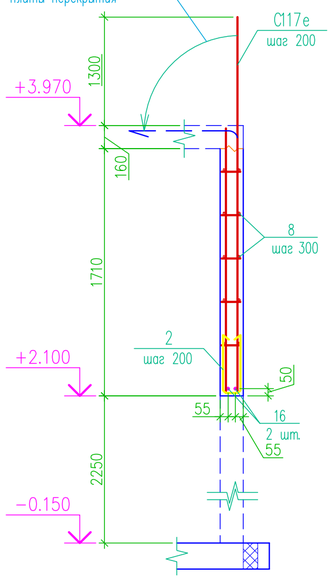

23 – 23

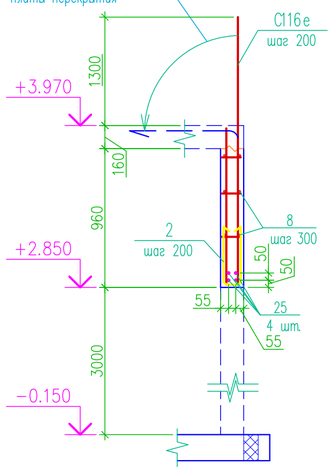

24 – 24

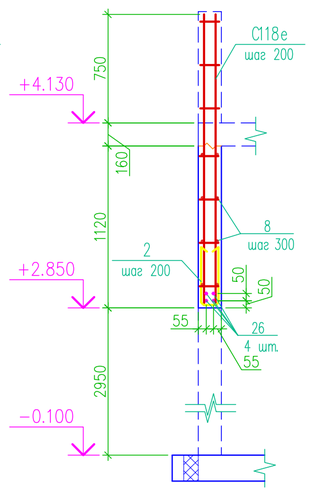

25 – 25

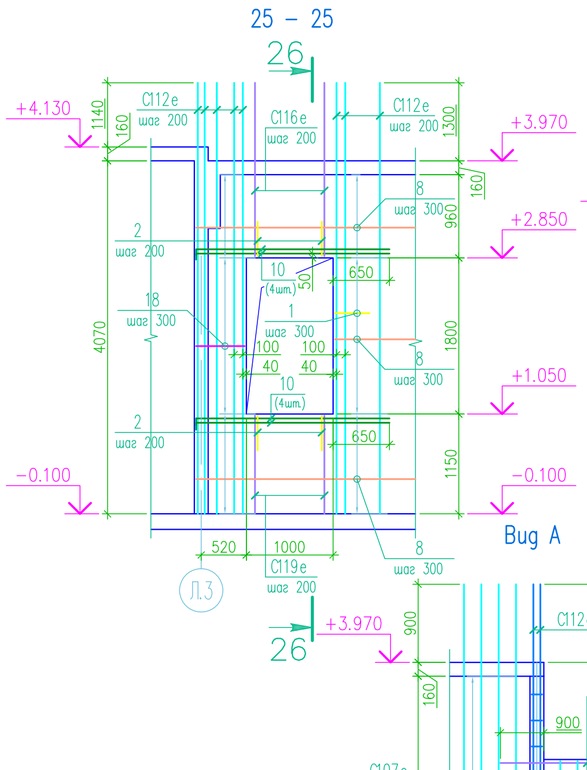

27 – 27

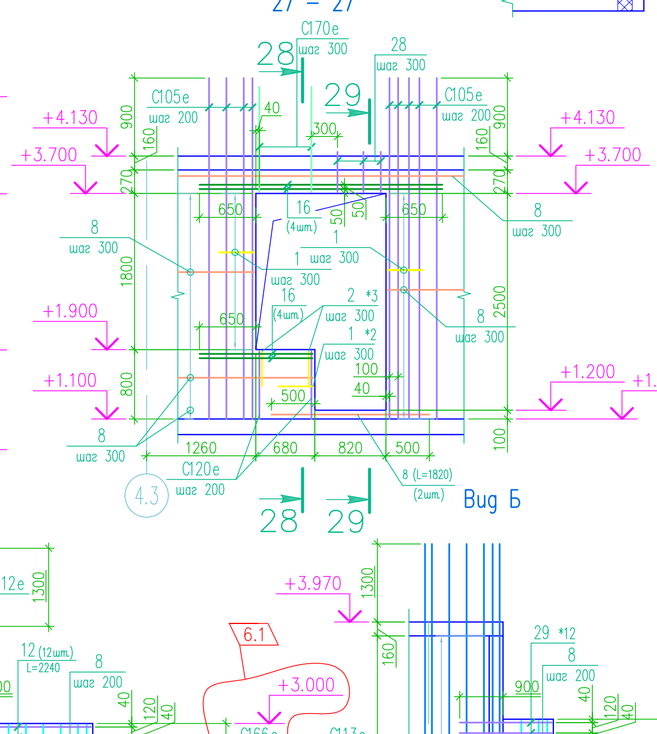

После бетонирования стен отогнуть в верхнюю зону плиты перекрытия

26 – 26

29 – 29

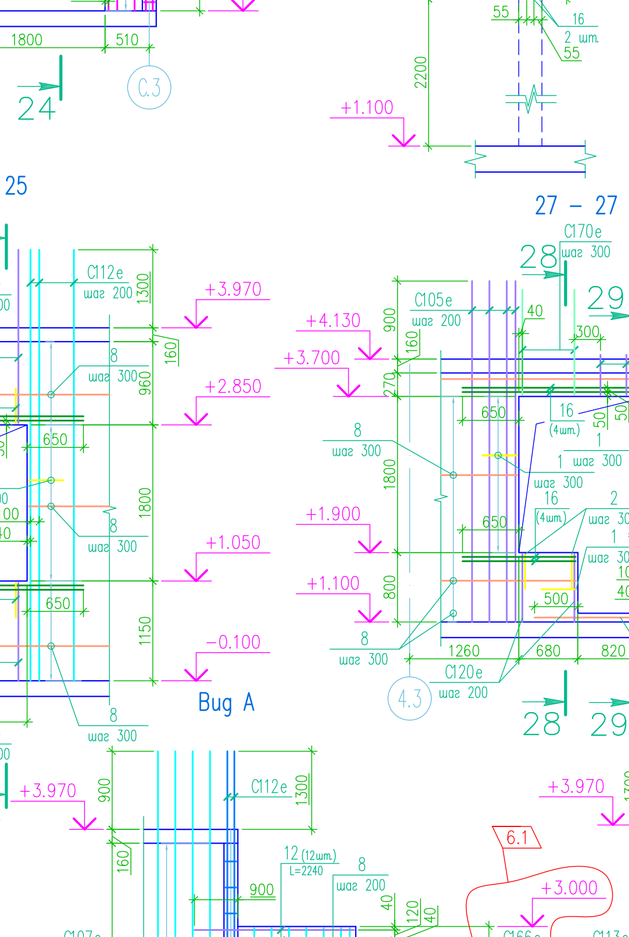

6.1

6.2

+3.000

+3.000

C166e шаг 200

C166e шаг 200

1. Общие указания см. лист 1.
2. Схему расположения стен 1-го этажа на отм. −0.150, −0.100 и +1.100 см. лист 13.
3. Схему армирования стен 1-го этажа на отм. −0.150, −0.100 и +1.100 см. лист 14.
4. Спецификацию арматуры и ведомость расхода стали см. лист 14.

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N